

# LIFE

## Telecamere IP - P&P Wireless 2.4 Ghz



75.IPH0812 - 2 Mpx



75.IPH0832 - 2 Mpx



75.IPH0111 - 1Mpx



75.IPH0212 - 2 Mpx

Video Tutorial  
YouTube



### 1. Scaricare e installare l'App "IEye"

Per gestire la telecamera da smartphone/tablet Android ed iOS. Scansionare il relativo QR code sotto riportato, o effettuare manualmente la ricerca dell'applicazione "iEye-camera" nello store.



Dopo l'installazione registrarsi con una e-mail o con il proprio numero di telefono ed accedere all'applicazione.

### 2. Resetta la telecamera

Per resettare la telecamera, premere e mantenere premuto il tasto nascosto per 10 secondi.




### 3. Aggiungi dispositivo (3.1 LAN / 3.2 Wireless):


#### 3.1 Tramite collegamento con cavo LAN

Prima di iniziare la configurazione resettare la telecamera.


- Accendere il dispositivo
- Connettere la telecamera con un cavo ethernet alla rete su cui è connesso il dispositivo mobile.
- Cliccare su "+"
- "Aggiungi i nuovi dispositivi"
- Cliccare su "Connessione cablata"



f. Cliccare su "Avanti"



g. Cliccare su "+"




h. Inserire:

- 1 Il nome scelto per la telecamera (Casa / Ufficio / Ingresso)
- 2 La password che di default è **123456**
- 3 premere "Salva"



Se si vuole cambiare la connessione da cablata a wireless procedere come segue.  
(NB: La telecamera non supporta la connessione Wi-Fi 5Ghz)

- cliccare su impostazioni "
- cliccare su "Impostazioni di rete"

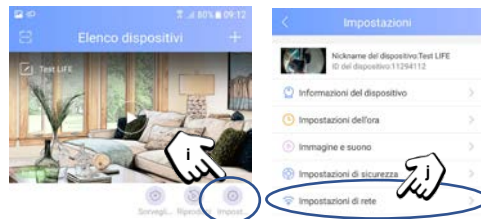


k. selezionare la propria rete Wi-Fi



l. inserire la password del Wi-Fi e cliccare su conferma



m. cliccare su "Sì"

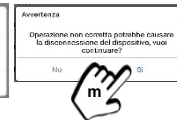

Ritornare al menu "Elenco Dispositivo" ed attendere 1-2 minuti prima di scollegare il cavo LAN per ottenere la commutazione.

### 3.2 Tramite collegamento wireless

Prima di iniziare la configurazione resettare la telecamera.

**Attenzione! Alzare il volume del telefono prima di procedere.**

- Accendere il dispositivo
- Connettere il telefonino alla rete Wi-Fi su cui si vuole collegare la telecamera.
- Cliccare su "+"



f. inserire la password del Wi-Fi e cliccare su "Avanti"



h. Il telefono emetterà un suono, attendere la fine della configurazione.




N.B Nei modelli senza altoparlante (Es. 75.IPH0812) proseguire anche se non si è sentito il segnale acustico.

g. La telecamera all'accensione emetterà un segnale acustico, dopo aver sentito il suono Cliccare sul tasto in basso:



- Inserire:
  - 1 Un nome a piacere (Casa / Ufficio / Ingresso)
  - 2 La password di default è **123456**
  - 3 Cliccare su "Salva"




- Casa
- 123456

### 4. Cancella dispositivo

- Android: Premere a lungo sull'immagine della telecamera che si vuole cancellare e cliccare su conferma quando richiesto.
- iOS: Scorrere a sinistra l'immagine della telecamera per eliminarla.

### 5. Gestione registrazione e MicroSD

- cliccare su impostazioni
- cliccare su "Impostazioni della registrazione"

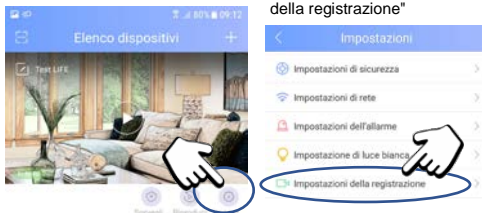

c. Selezionare la modalità di registrazione e formattare la Micro-SD

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Registrazione manuale | ← Registrazione Continua<br>OFF <input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| <input type="radio"/> Registrazione per allarme        | ← Su rilevazione movimento<br>(Settabile 1/2/3 minuti)  |
| <input type="radio"/> Registrazione con timer          | ← Settabile<br>dalle hh:mm alle hh:mm   |
| Capacità della scheda SD                               | ← Informazioni sulla memoria<br>disponibile e sullo spazio residuo<br>sulla Micro SD                                    |
| Capacità residua della scheda SD                       |   |
| Formatta la scheda SD                                  | ← Inizializzazione e cancellazione di<br>tutti i dati sulla Micro-SD inserita<br>da effettuata alla prima installazione |

### 6. Funzioni e Settaggi

Attiva la visualizzazione in diretta

Funzione tasti in visione diretta:

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Attiva/Disattiva ascolto audio telecamera                             |  | Salva una foto istantanea sul telefono                                    |
|  | Attiva/Disattiva funzione allarme movimento                           |  | Tenere premuto per inviare l'audio alla telecamera                        |
|  | Attiva la registrazione locale sul telefonino                         |  | Funzione preset (solo per i modelli compatibili)                          |
|  | Attiva la visualizzazione a schermo pieno                             |  | Disattiva la visualizzazione  |
|  | Attiva/Disattiva LED luce bianca (solo per i dispositivi compatibili) |  | Attiva/Disattiva la ronda panoramica (solo per i dispositivi compatibili) |

Attiva/Disattiva funzione allarme movimento

Riproduzioni remota registrazioni da Micro-SD

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
La società Life Electronics S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto è conforme alle direttive Europee 2014/53. La certificazione in originale può essere richiesta presso la nostra sede di Via Raffaele Leone, 3

Configurazione telecamera

- Informazioni del dispositivo
- Impostazioni di rete
- Impostazioni dell'ora
- Impostazioni dell'allarme
- Immagine e suono
- Impostazioni della registrazione
- Impostazioni di sicurezza
- Aggiornamento del firmware



#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto

separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla correntenormativa di legge. **LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.**

Importato da:

LIFE Electronics S.p.A

Via Raffaele Leone 3, 95018 Riposto (CT)

[www.life-electronics.com](http://www.life-electronics.com) Made in China

