

LIFE[®]


75.IPH080

MANUALE

Telecamera IP 720p P&P WIRELESS 2.4Ghz



I. Download Applicazione “Smart Home Cloud”	3
II. Registrazione account	3
1. Avvio dell’applicazione	3
2. Registrazione account	3
III. Aggiungere un dispositivo	4
1. Aggiungere un dispositivo connesso via cavo al Router	4
2. Aggiungere un dispositivo in modalità wireless	4
3. Connessione tramite software PC CMS Eye1 CMS	5
IV. Istruzioni di visione immagini in tempo reale	6
1. Interfaccia di visione Live Applicazione “Smart Home Cloud”	6
V. Impostazioni telecamera IP	6
1. Impostazioni Data ed Ora	7
2. Configurazione Audio/Video	7
3. Impostazioni di sicurezza (Impostazione Password)	7
4. Impostazioni di Rete	7
5. Configurazione Allarmi	8
6. Installazione, registrazione e riproduzione immagini da Micro SD	9
7. Impostazione Area di allarme	10
8. Informazioni di registrazione	10
9. Modifica nome e password del dispositivo	10
VI. Istruzioni della Applicazione Smartphone	11
1. Memoria eventi	11
2. Consultazione immagini	11
3. Altre impostazioni	11

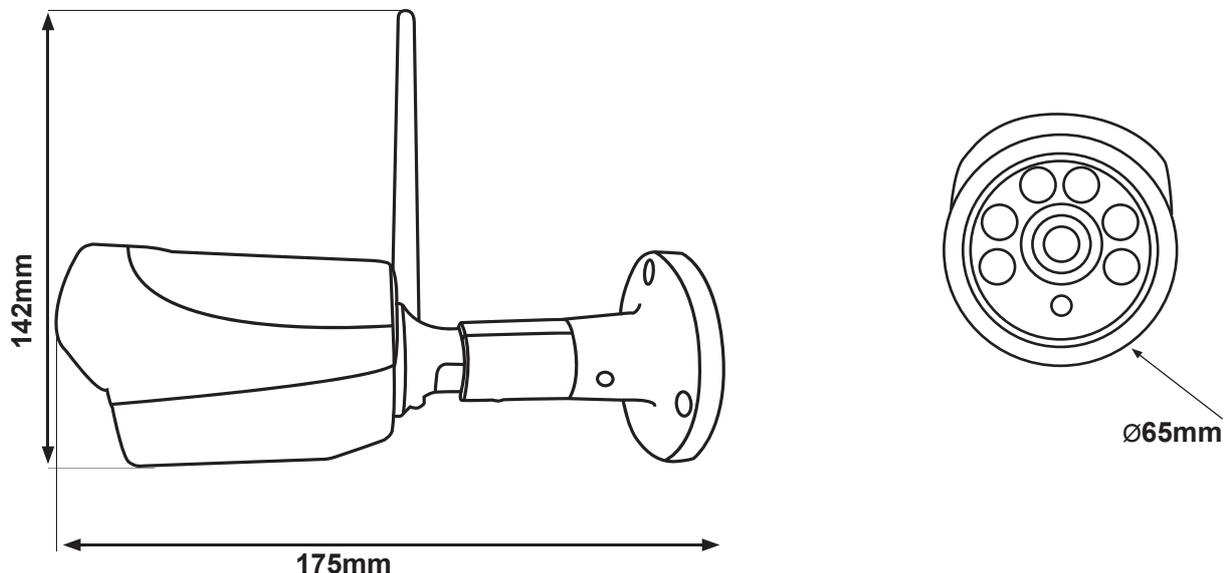

I. Download Applicazione “Smart Home Cloud”



iOS APP QR Code

Con il vostro Smartphone, scansionare il presente codice QR utilizzando un'applicazione per lettura codici QR o in alternativa cercate sull'Apple Store (Per iOS) o PlayStore (Per Android) l'applicazione “Smart Home Cloud”. Eseguite il download ed installatela.

II. Registrazione Account



1. Avvio dell'applicazione

Dopo aver effettuato il download e l'installazione, avviare l'applicazione



Smart Home Cloud

2. Registrazione e login dell'account.

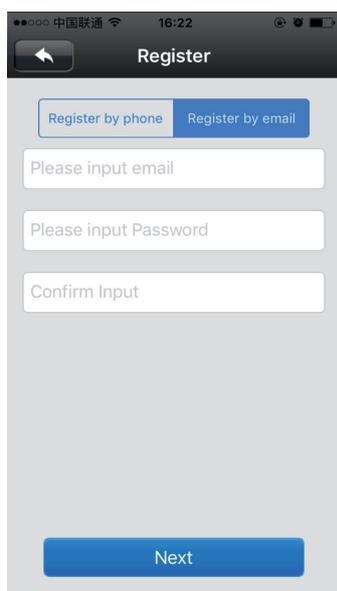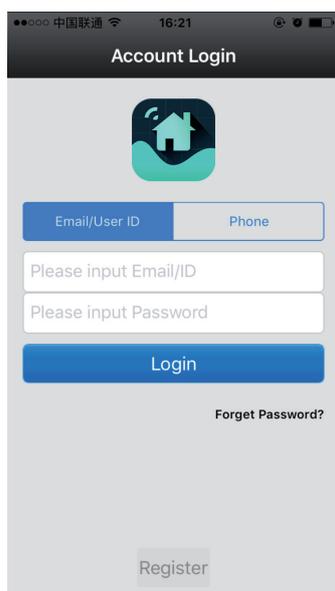

Effettuare la prima registrazione, cliccando su **Registra** in fondo alla pagina.

Selezionare **Registrazione con email**.

- **Digitare il vostro indirizzo e-mail**
- **Digitare una password.**
- **Digitare nuovamente la password per conferma.**
- **Cliccando su Next, verrà assegnato all'utente registrato un seriale UID univoco.**

Nel caso si sia già in possesso di una **User ID** accedere digitando indirizzo email o user ID e la relativa password.


Suggerimenti:

1. Al momento della registrazione di un account, si consiglia vivamente di utilizzare la registrazione tramite e-mail, poiché la registrazione tramite numero di telefono cellulare non consente il recupero della password in caso di smarrimento.

III. Aggiungere un dispositivo

1. Aggiungere un dispositivo connesso via cavo al Router (Manual).

Dopo aver effettuato il login, accedere alla lista dispositivi e cliccare sul tasto “+”, come indicato in foto.

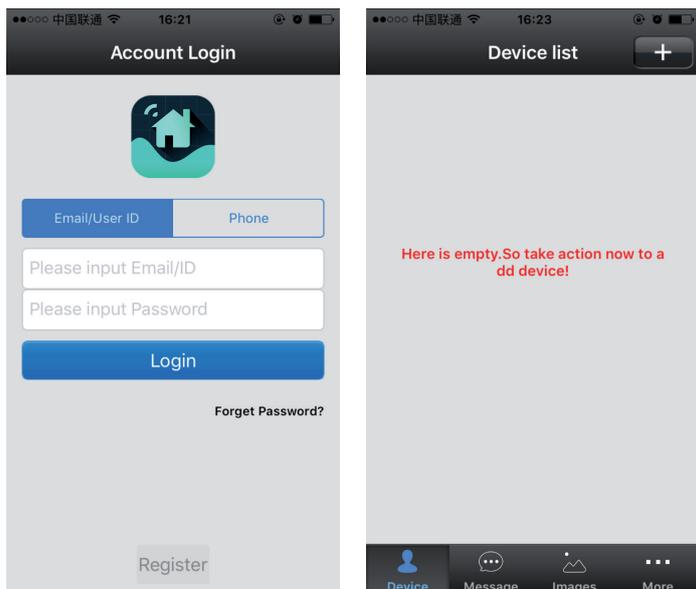

Nel caso che il dispositivo sia già connesso al router, tramite un cavo di rete lan, sarà sufficiente selezionare la modalità manuale (manual) e inserire i seguenti parametri:

- Seriale ID del dispositivo.*
- Nome del dispositivo (a piacere)
- Password del dispositivo.**

* Seriale ID univoco della telecamera riportato sulla etichetta adesiva posta sotto la stessa telecamera.


** di Default la password è 123

2. Aggiungere un dispositivo in modalità wireless (Smart Link).

Sulla Lista dispositivi, cliccare sul tasto “+” per aggiungere un nuovo dispositivo e seguire questi semplici passaggi.

2.1. Prima di usare l'applicazione, assicuratevi di aver connesso il vostro smartphone alla connessione Wireless.

2.2. Collegate l'alimentatore in dotazione alla telecamera ed attendere circa 1 minuto.

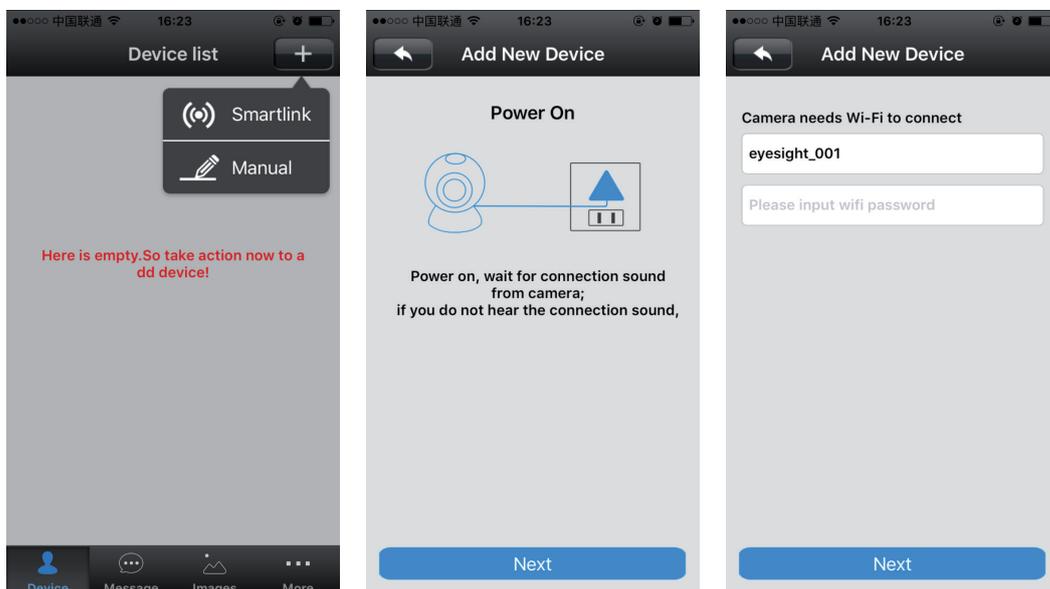




2.3. Selezionare la ricerca come “Smart Link” e cliccate su Next

2.4. Indicate la password della vostra connessione Wireless e proseguite con la programmazione.

2.5. Assicurarsi che il volume del vostro smartphone sia attivato poiché l'applicazione emetterà un tono acustico di programmazione. Avvicinare il vostro smartphone alla telecamera ed attendere circa 20~30sec. Ad operazione ultimata l'applicazione chiederà di indicare un nome da attribuire alla telecamera, il seriale ID e la password di default.

2.6. Nominare la telecamera a vostro piacimento ed inserire la password di default (123) successivamente cliccate su Salva.

Sarà successivamente possibile modificare la password utilizzando massimo 9 caratteri numerici.

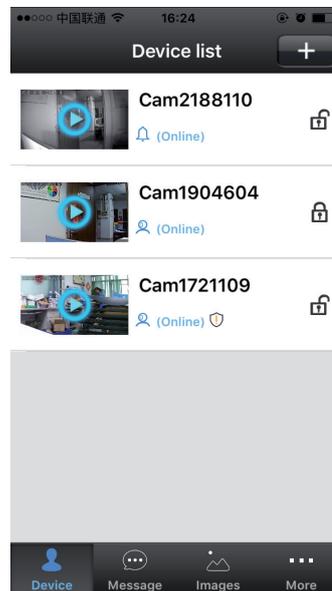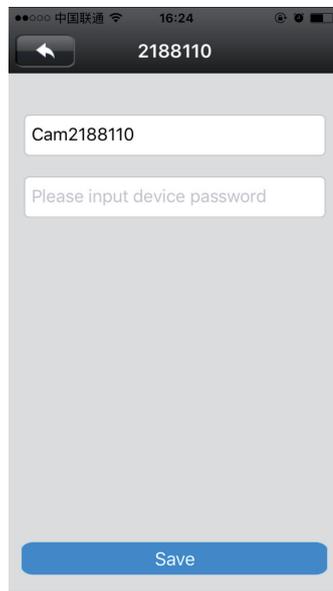
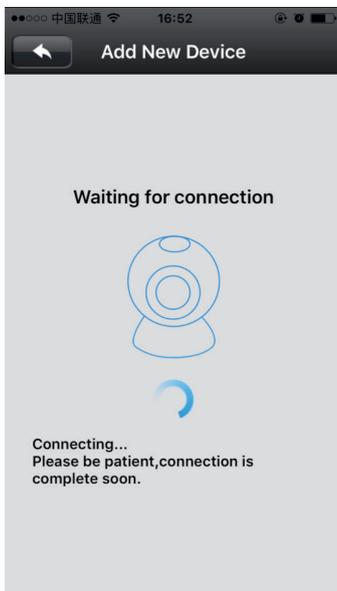


2.7. La funzione Smartlink non supporta reti Wireless 5Ghz.

- Note:**
- ▶ **La password di default è 123**
 - ▶ L'applicazione riconosce in automatico il tipo di dispositivo. Il simbolo  identifica una Telecamera IP.
 - ▶ Se il dispositivo è stato già registrato tramite la funzione "SmartLink", è necessario effettuare il reset della telecamera per utilizzare nuovamente la funzione SmartLink
 - ▶ Dopo il reset la telecamera emetterà un segnale acustico e a seguito un suono di conferma reset.
 - ▶ Solo se la telecamera è connessa ad internet, l'applicazione smartphone può ricevere notifiche push dalla telecamera.


3. Connessione tramite software PC CMS Eye1 CMS

- 3.1. Eseguire l'installazione del Software PC Eye1 CMS sul proprio computer.
- 3.2. Una volta installato, avviare il software ed accedere con le seguenti credenziali:
User: admin ; Password: 00000000 (8 volte zero)
- 3.3. Ad accesso eseguito il programma mostrerà in alto a destra la lista dispositivi.
- 3.4. Cliccare con il tasto Dx del mouse su "Device List" e selezionare "Add device" a seguire "Manual add device"
- 3.5. Compilare i campi necessari indicando seriale ID del dispositivo, Password del dispositivo e Nome da attribuire al dispositivo.
- 3.6. Successivamente il dispositivo verrà aggiunto nella lista. Cliccare 2 volte sul nome dispositivo per attivare il collegamento.

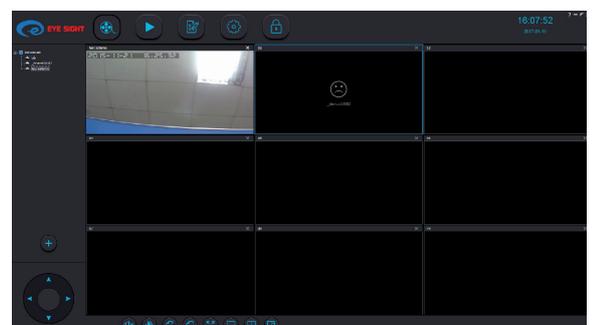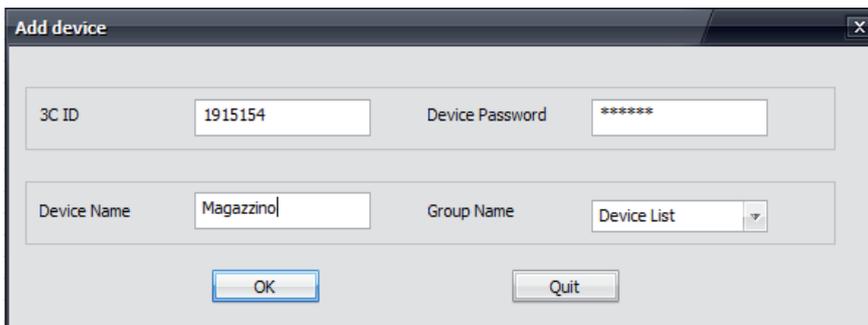

IV. Istruzioni di visione immagini in tempo reale

1. Interfaccia di visione Live da Applicazione "Smart Home Cloud"

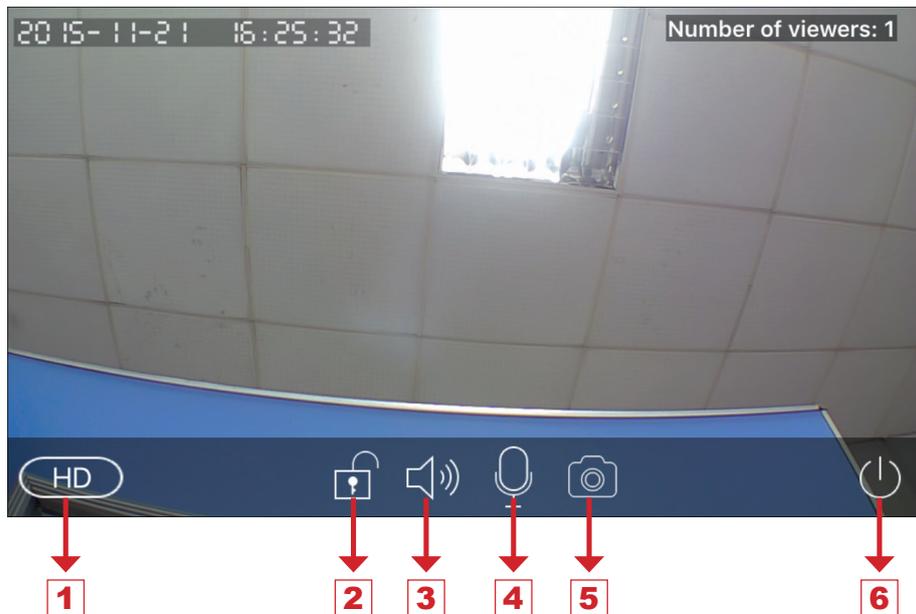



- 1.1. Selezione qualità di riproduzione: LD, SD and HD
- 1.2. Attivazione allarme: Attiva o disattiva le funzioni di allarme
- 1.3. Abilitando le relative configurazioni di rilevazione allarme sul menù "alarm setting" e cliccando il tasto "🔒", la rilevazione allarme verrà attivata regolarmente.
- 1.4. Altoparlante: Attiva l'ascolto ambientale del microfono connesso alla telecamera (Accessorio Opzionale).
- 1.5. Intercom: funzione non disponibile per questo modello.
- 1.6. Snapshot: Salva una immagine istantanea sul vostro Smartphone durante la vision live.
- 1.7. Uscita: Esce dall'interfaccia web e chiude il collegamento con la telecamera IP.

V. Impostazioni della telecamera IP




Cliccando sul nome del dispositivo nell'elenco dei dispositivi apparirà un menu pop-up , quindi cliccate sul pulsante ' impostazione ' per entrare nella configurazione impostazioni.

1. Impostazione Data ed Ora

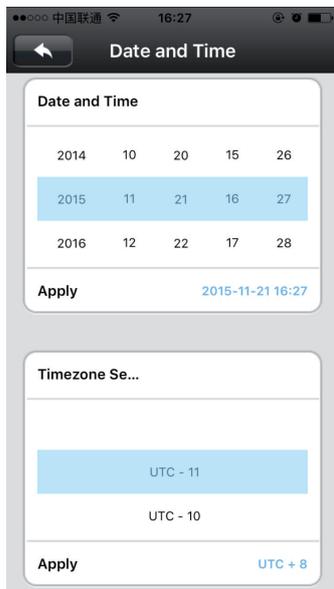





Da questo menù è possibile regolare l'orario e la data di sistema della telecamera IP. Impostate il fuso orario settando UTC +1 per l'Italia.

2. Configurazione Audio/Video

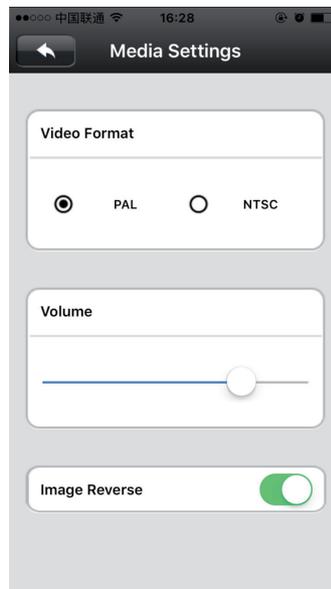

Da questo menu è possibile settare il formato video dell'immagine (per l'Italia selezionare il formato video PAL), il volume dell'audio e attivare la visione della immagine invertita..

3. Impostazioni di sicurezza (Password)

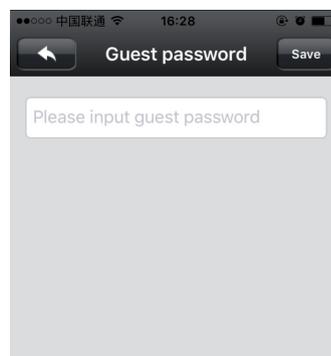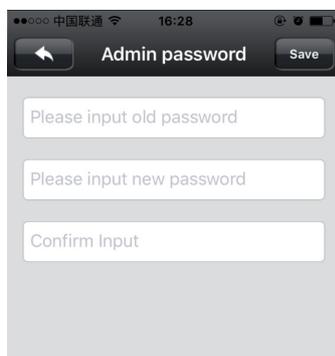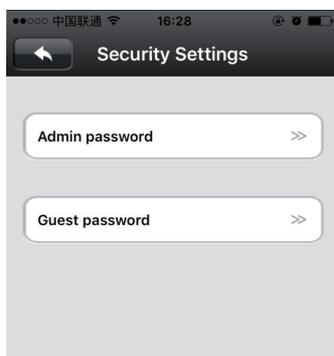



3.1. Admin password: Da questo menu è possibile modificare la password dell'utente amministratore.

3.2. Password utente ospite: Da questo menu è possibile settare una password per un utente ospite.

L'utente ospite può solo visualizzare le immagini della telecamera ma non potrà effettuare modifiche alla configurazione di sistema.

N.B. Da questo menù si imposta la password del singolo dispositivo. Per la modifica della password account utente consultare il menù "Altre impostazioni".

4. Impostazioni di rete

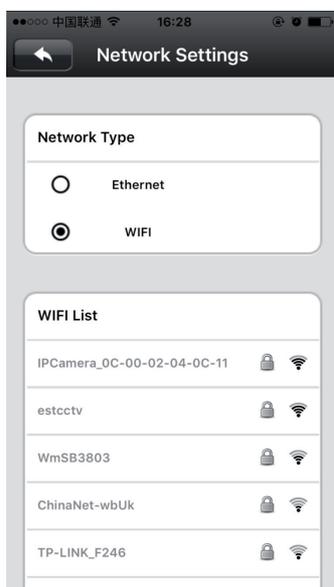


Da questo menu è possibile selezionare la modalità di collegamento di rete. Wireless o Ethernet.

E' possibile inoltre selezionare la rete Wireless che si desidera utilizzare per il collegamento remoto.

5. Configurazione allarmi.

 Alarm Settings

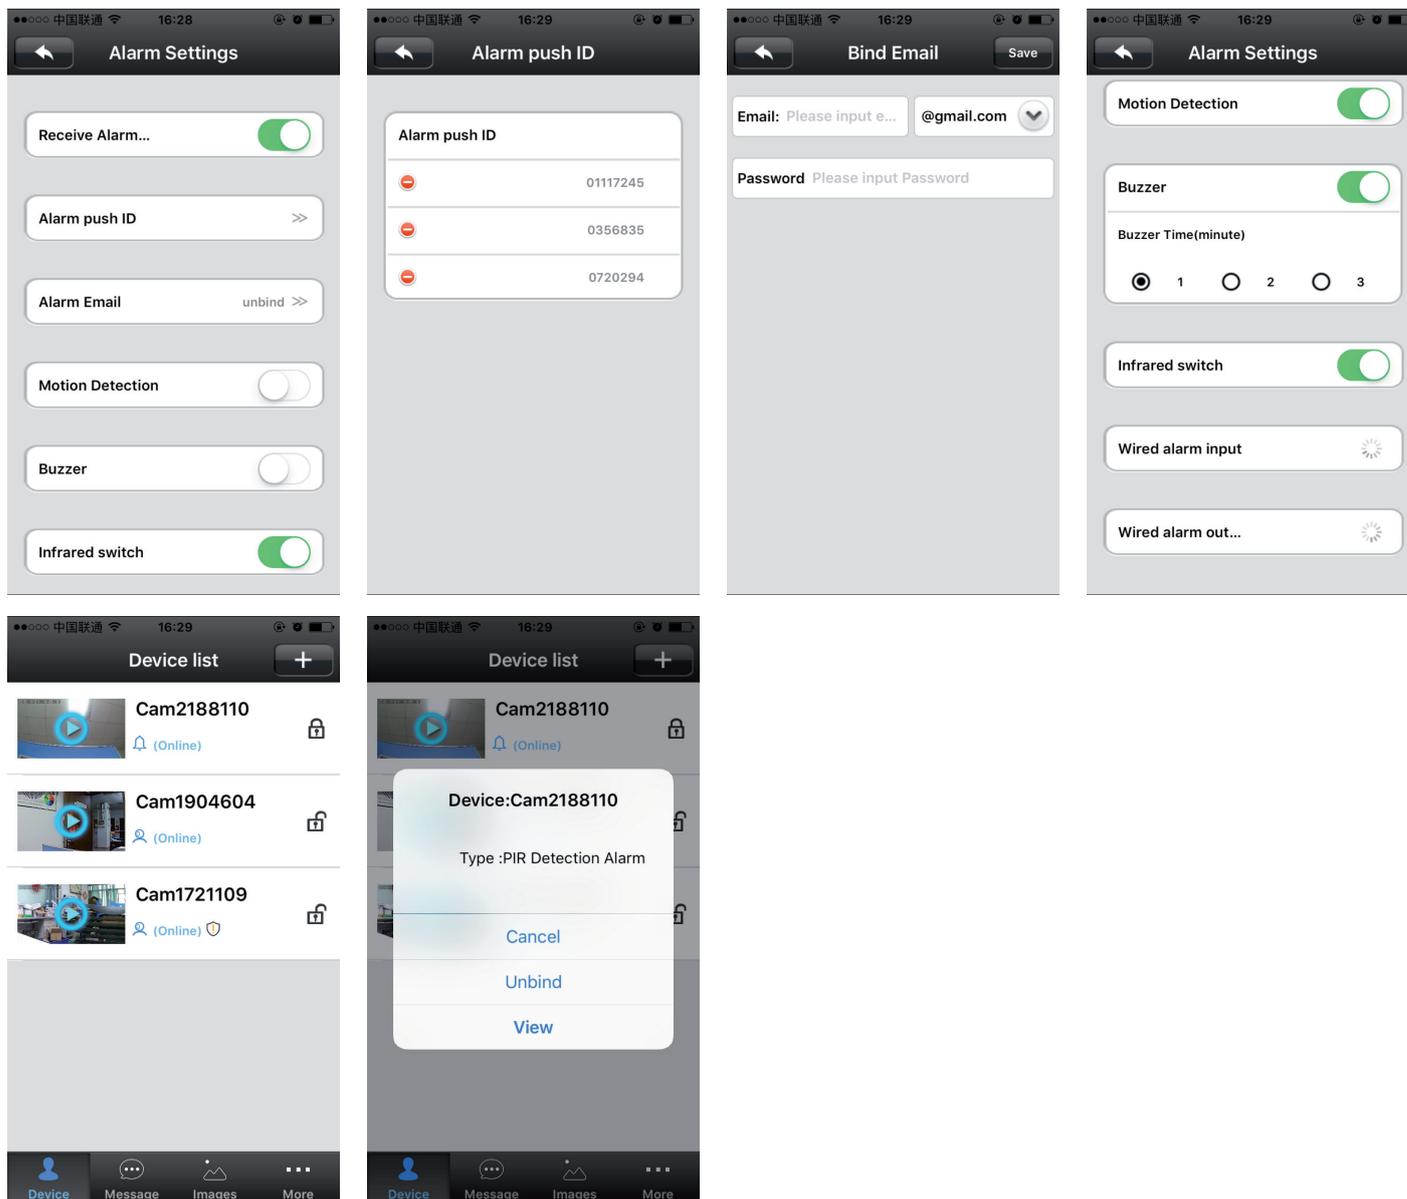

5.1. Ricezione messaggi di allarme: Attivando questa funzione, le notifiche Push di allarme verranno attivate automaticamente. E' possibile attivare massimo 5 account per la ricezione delle notifiche push.

5.2. Alarm push ID: Tasto di disattivazione dell'account dalle notifiche push.

► Quando un utente crea un'account, le notifiche push vengono abbinare allo stesso account. Le notifiche push servono per attivare delle segnalazioni di allarme tramite Smartphone. Queste non possono essere modificate o rimosse.

► L'utente deve abilitare l'Applicazione alla ricezione delle notifiche tramite le impostazioni dello Smartphone.

5.3. Invio e-mail su allarme: Quando la telecamera va in allarme la registrazione si attiverà automaticamente. Il video verrà inviato in allegato all'indirizzo e-mail.

► Durante la configurazione della notifica mail è richiesta la password della e-mail. Il mittente ed il destinatario devono avere la stessa mail.

► Questa telecamera supporta server SMTP 163.com, qq.com, sina.com, yahoo.com, gmail.com, 189.cn, hotmail.com.

5.4. Motion Detection: Alla variazione di immagine la telecamera invierà un messaggio di allarme.

5.5. Buzzer: In occasione di un evento allarme, il buzzer della telecamera IP emetterà un avviso acustico.

5.6. Ingressi Allarme: Funzione disponibile solo per alcuni modelli;


5.7. Uscite Allarme: Funzione disponibile solo per alcuni modelli

5.8. Per attivare la modalità allarme dall'elenco dispositivi simbolo: spegne la funzione allarme, simbolo: attiva la funzione allarme.

6. Installazione, registrazione e riproduzione da Micro SD




IMPORTANTE: La seguente procedura è riservata esclusivamente a personale tecnico qualificato.
Installazione della unità di memoria Micro SD.

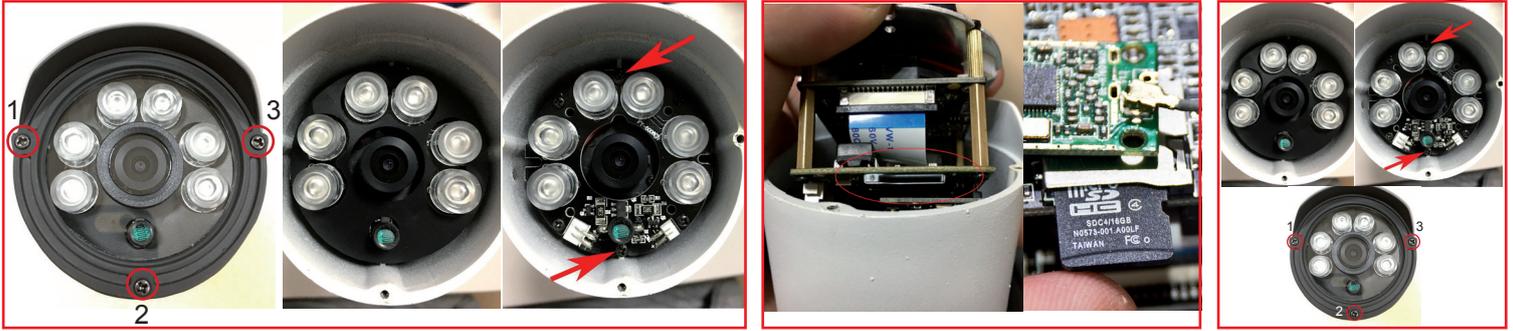



FASE 1

FASE 1: Rimuovere il vetro frontale della telecamera svitando le 3 viti indicate in foto. Estrarre delicatamente la membrana di protezione e svitare le ulteriori due viti ubicate sulla corona LED. Mettere da parte le viti facendo attenzione a non smarrirle.
 FASE 2: Estrarre la PCB e installare la MicroSD spingendola in fondo fino ad agganciarla. Seguite il verso come indicato in foto. Per rimuovere la memoria è necessario effettuare una leggera pressione per poi tirarla delicatamente.
 FASE 3: Riporre la PCB all'interno del guscio, fissarla con le viti e chiudere la telecamera assicurandosi che la guarnizione aderisca bene al corpo della telecamera.

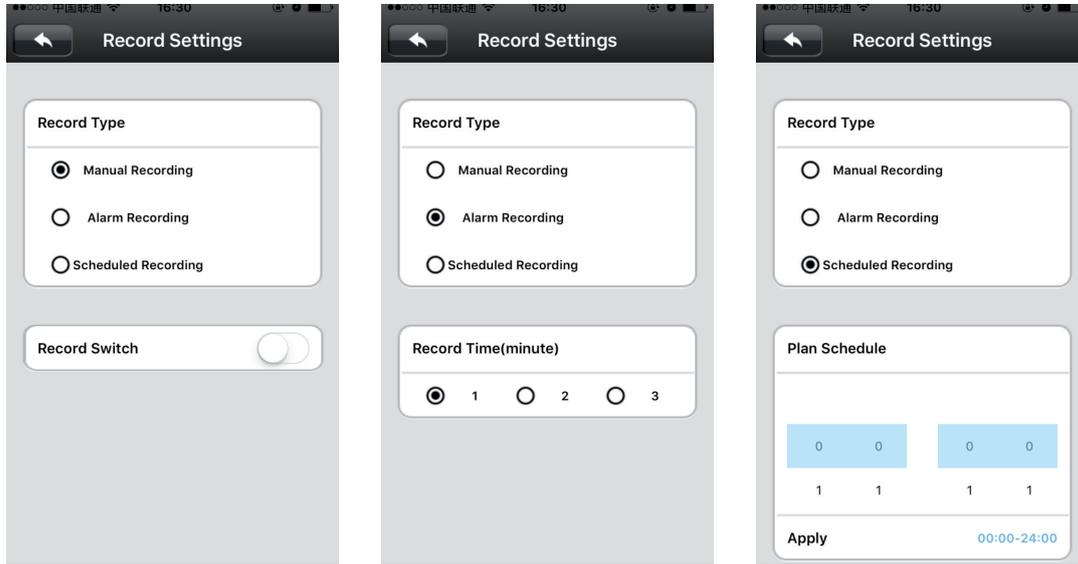

Nota:
 Per avviare la registrazione è necessario attivare la modalità allarme dall'elenco dispositivi simbolo: spegne la funzione allarme,
 simbolo: attiva la funzione allarme.


- 6.1. Registrazione manuale: Richiede l'attivazione e disattivazione manuale
- 6.2. Registrazione su allarme: Attiva la registrazione di 1 minuto, 2 minuti o 3 minuti quando il dispositivo va in allarme.
- 6.3. Registrazione schedulata: E' possibile configurare la registrazione su programmazione orario. La configurazione di default prevede una registrazione H24 (0-24)

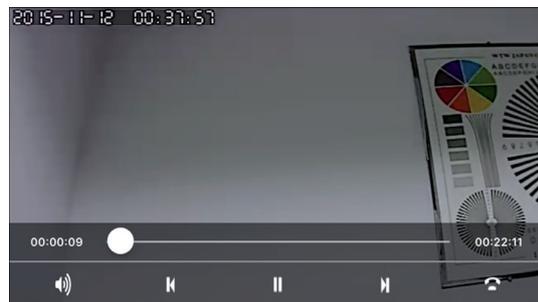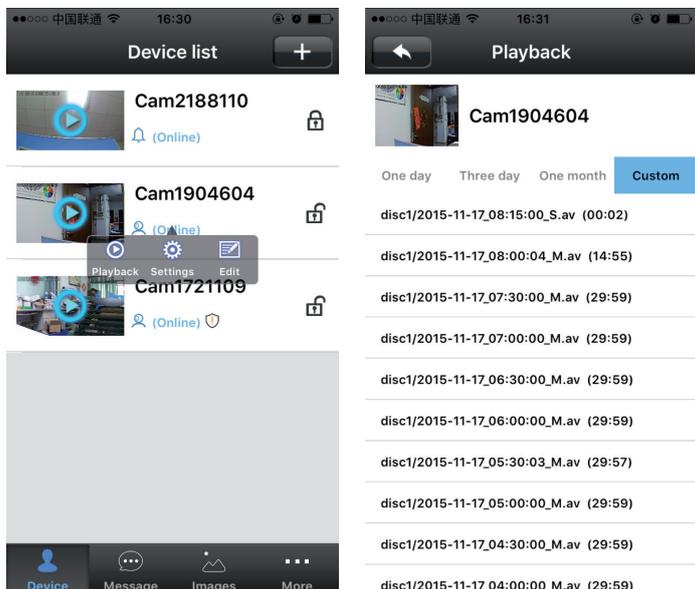

6.4. Riproduzione registrazioni da Micro SD: Dal menù lista dispositivi cliccare sul dispositivo e selezionare Playback. E' possibile eseguire la ricerca registrazioni per il giorno corrente o personalizzare la ricerca per data ed ora.


Note: La telecamera supporta memoria Micro SD con capacità massima 64GB, per attivare la registrazione è necessario formattare la micro SD dopo l'installazione. Dal menù "Storage information" è possibile conoscere le informazioni della memoria: Capacità totale e capacità residua ed effettuare la formattazione della memoria. La formattazione della memoria cancella tutti i dati e video precedentemente registrati.

7. Impostazione area di allarme

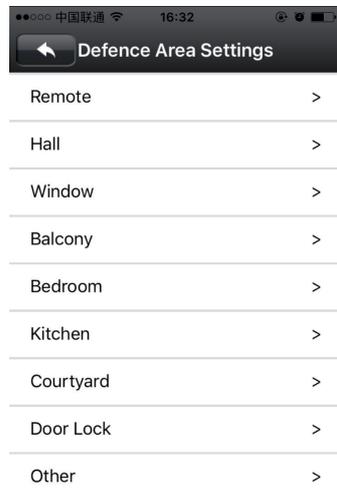



Importante: Funzione non supportata

8. Informazioni di registrazione

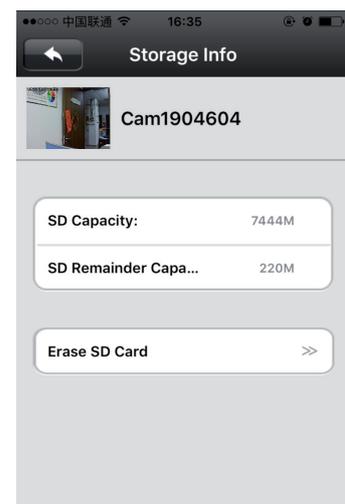

Nota: Dal menù di impostazioni registrazioni è possibile visualizzare la capacità totale o rimanente della memoria Micro SD installata ed è inoltre possibile eseguire la formattazione della stessa. Per il primo utilizzo è necessario eseguire la formattazione da questo menu per attivare la registrazione delle immagini.


9. Modifica Nome e Password del dispositivo

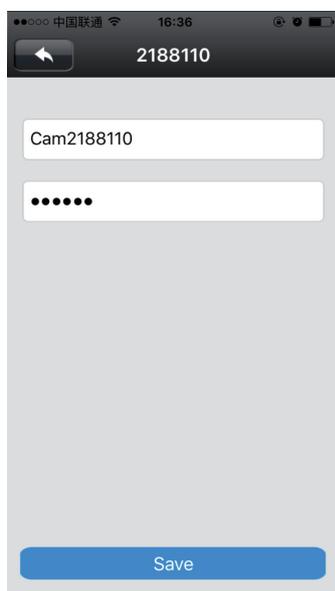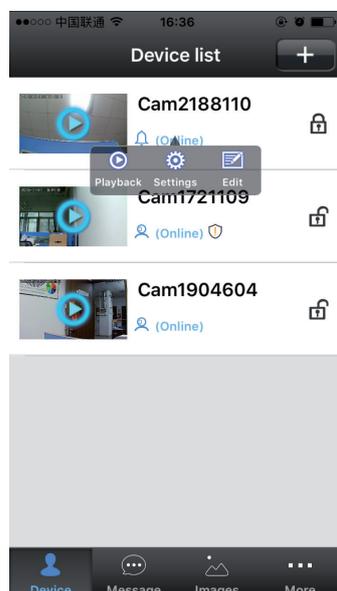

Dalla lista dispositivi, cliccando sul dispositivo e successivamente su "edit", è possibile Rinominare la propria telecamera e cambiare la password di accesso.


VI. Istruzioni della applicazione Smartphone

1. Memoria eventi

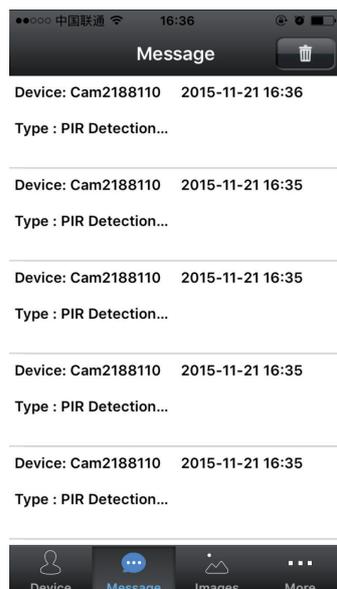


Nota: Cliccando sul tasto “message” in fondo a sx sulla schermata dell’applicazione, l’Utente può consultare la memoria eventi della telecamera. Saranno indicati gli eventi allarme ed i vari accessi da remoto alla telecamera.

2. Consultazione immagini

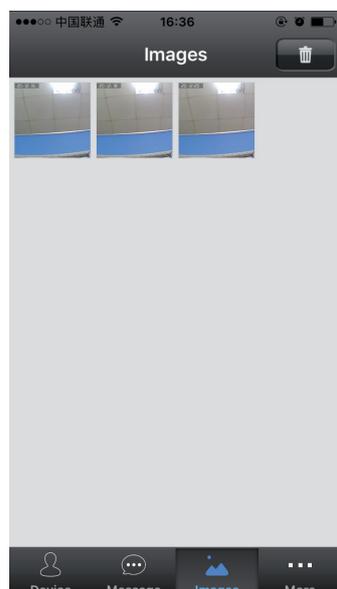

Nota: Cliccando sul tasto “Images” è possibile consultare gli screenshot (immagini istantanee) catturate durante la riproduzione video.

3. Altre impostazioni

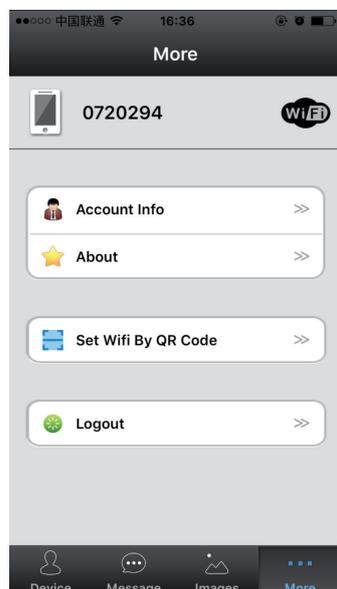

Informazioni account:

Da questo menu è possibile visualizzare le informazioni dell’account registrato (e-mail e password) e il relativo seriale assegnato dal server.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è organizzata e gestita:

- a) direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida eliminarla senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;
- b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;
- a) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto è conforme alle direttive Europee 1999/5 e recepita dal decreto legislativo n. 269/01. La certificazione in originale può essere richiesta presso la nostra sede di Via Raffaele Leone, 3 Riposto (CT) per via e-mail info@life-electronics.com oppure telefonando al numero 095-930663.



Importato da:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Via Raffaele Leone 3, 95018 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in CHINA