75.AT51215U2W

Telecamera Dome
4in1 Lente Varifocal

Codice.	75.AT51215U2W
Uscita Video	AHD: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps; 4M/2M@30fps/25fps; CVI:8M@15fps/12.5fps,4M/2M@30fps/25fps; TVI: 8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps
Telecamera	
Image Sensor	1/2.8" SONY Starvis CMOS sensor
Risoluzione	8M:3840*2160;5M:2592*1944 ; 4M:2560*1440;2M:1920*1080
Otturatore	AUTO
TV System	PAL/NTSC
Scanning System	Progressive Scan
Lente	
Lente varifocal	2,8-12mm
Controllo fuoco	Fisso
Tipo Lente	Fissa
Visione Notturna	
Filtro Meccanico	Si
LED IR	14µ x 24PCS
Distanza IR	30M
IR Status	CDS Auto Control
Specifiche	
Starlight	/
Day/Night	Si
OSD Menu	Si
White Balance	AUTO / MANUALE
Gain Control	AUTO
Noise Reduction	DNR
WDR	DWDR
UTC	Si
Generale	
Protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-10℃ ~ +50℃ RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%,550mA
Dimensioni	₵ 120 x 98 (H) mm
Peso	800g

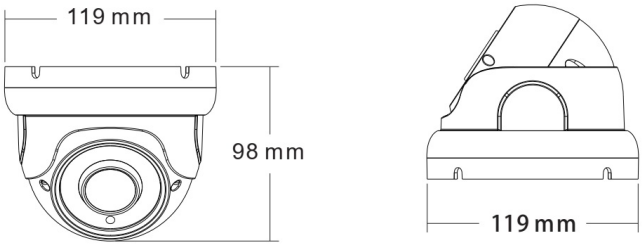

COLLEGAMENTI

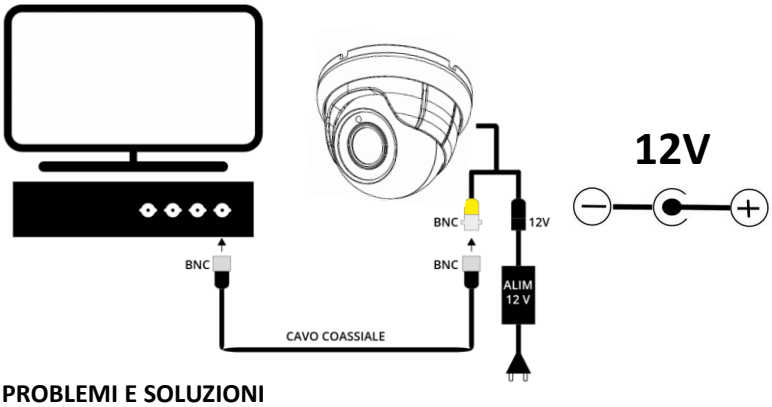

COMMUTAZIONE

Per commutare il sistema video premere il joystick per 3-5 sec nella direzione corrispondente

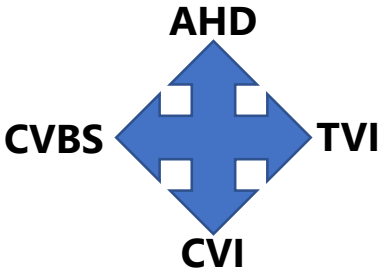

PROBLEMI E SOLUZIONI

1. Nessun segnale video
Potrebbe essere un problema di segnale video quindi si consiglia di verificare il corretto valore di alimentazione e la polarità. Verificare nel contempo che tutti i cavi di connessione video siano connessi correttamente.
2. La qualità dell'immagine è scadente e presenta interferenze.
Potrebbe essere causato da rumori e disturbi provenienti dall'alimentazione AC. Sarà necessario quindi inserire un filtro AC per risolvere il problema. Verificare a sua volta il monitor e la strumentazione utilizzata.
3. Il colore di sfondo dell'immagine cambia continuamente.
Le lampade a fluorescenza causano campi elettromagnetici e quindi variazioni di colore. Questo è un normale fenomeno della telecamera. Ridurre il numero delle lampade fluorescenti o incrementando la distanza tra la telecamera e le lampade potrebbe risolvere il problema. Utilizzando un alimentatore esterno sinc. potrebbe ugualmente risolvere il problema.
4. L'immagine non è regolare
La tensione di alimentazione è instabile. Il cavo di connessione è connesso

Albero funzioni menu OSD

OSD Menu

AE	↵
AWB	↵
DAY-NIGHT	↵
IMAGE ENHANCE	↵
VIDEO OUTPUT	↵
LANGUAGE	◂ENGHLISH▸
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

Premere il joystick nel centro per entrare nel menù o in un sottomenù
Muovere su/giù il joystick per scorrere le voci di un menù.
Muovere verso sinistra/destra per modificare i parametri.

AE

AE	↵
AWB	↵
DAY-NIGHT	↵
IMAGE ENHANCE	↵
VIDEO OUTPUT	↵
LANGUAGE	◂ENGHLISH▸
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

AE / BRIGHTNESS

BRIGHTNESS	◂14▸
EXPOSURE	◂BLC▸
LEVEL	
RETURN	

AE / BRIGHTNESS / BLC

BRIGHTNESS	◂14▸
EXPOSURE	◂BLC▸
LEVEL	
RETURN	

AE / BRIGHTNESS / GLOBE

BRIGHTNESS	◂14▸
EXPOSURE	◂GLOBE▸
LEVEL	
RETURN	

EXPOSURE 1~9

AWB

AE	↵
AWB	↵
DAY-NIGHT	↵
IMAGE ENHANCE	↵
VIDEO OUTPUT	↵
LANGUAGE	◂ENGHLISH▸
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

AWB / MODE

MODE	◂MWB▸
RGAIN	◂40▸
BGAIN	◂30▸
RETURN	

MODE MWB/ATW

DAY-NIGHT

AE	↵
AWB	↵
DAY-NIGHT	↵
IMAGE ENHANCE	↵
VIDEO OUTPUT	↵
LANGUAGE	◂ENGHLISH▸
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

AWB / MODE

MODE	◂EXT▸
RETURE	

MODE AUTO/COLOR/B/W

IMAGE ENHANCE

AE	↵
AWB	↵
DAY-NIGHT	↵
IMAGE ENHANCE	↵
VIDEO OUTPUT	↵
LANGUAGE	◂ENGHLISH▸
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

IMAGE ENHANCE

CONTRAST	◂10▸	1~16
SHARPNESS	◂5▸	1~16
COLOR GAIN	◂5▸	1~16
DNR	◂3▸	1~16
MIRROR	◂DEFAULT▸	HV, V, H
D-WDR	◂ON▸	OFF
RETURE		

MODE AUTO/COLOR/B/W

VIDEO OUTPUT

AE	↵
AWB	↵
DAY-NIGHT	↵
IMAGE ENHANCE	↵
VIDEO OUTPUT	↵
LANGUAGE	◂ENGHLISH▸
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

VIDEO OUTPUT / TVI & AHD & CVI & CVBS

HD	◂TVI▸
VIDEO STANDARD	◂4MP 30▸
REBOOT & APPLY	
RETURE	

HD TVI/AHD/CVI
VIDEO STANDARD 4MP 25/4MP 15/
1080P 25/
1080P 30

VIDEO OUTPUT / CVBS

HD	◂CVBS▸
VIDEO STANDARD	◂NTSC▸
REBOOT & APPLY	
RETURE	

VIDEO STANDARD NTSC/PAL

LANGUAGE

AE	↵
AWB	↵
DAY-NIGHT	↵
IMAGE ENHANCE	↵
VIDEO OUTPUT	↵
LANGUAGE	◂ENGHLISH▸
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

LANGUAGE ENG/CHI

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da:
LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in China